# SAI\/LPO

# 立地電扇

使用說明書 SK-B14LT (35公分) SK-A16LT (40公分)

# SAI\/IPO

家電事業部:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 誠寶科技股份有限公司


售後服務代理

<sup>「</sup>隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保 您的權益」

### 組合方法

#### 組合前請注意

在未完全組合好之前。 請勿通電以免馬達轉動 時造成傷害。

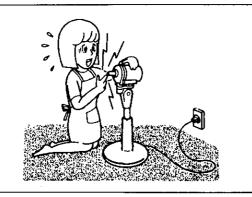

#### 請依下列順序正確組合後再使用

將套在馬達 轉軸上之塑 膠套取出

(請將塑膠套保存 起來,以方便日後 收藏時之用)。

### 後網用固定 環栓緊

後網把手朝上,後 網3個缺口對準馬 達前凸出3個小柱 將後網緊貼馬達後 ・以固定環套上・

並向右鎖緊。

### 裝上扇葉


3

將扇葉插入馬達轉 軸後緊貼,再以扇 葉帽栓緊(由右向 左)。

### 前網安裝

4

前網的套環對準後 網壓扣的位置後將 夾子壓入・使前、 後網合在一起。

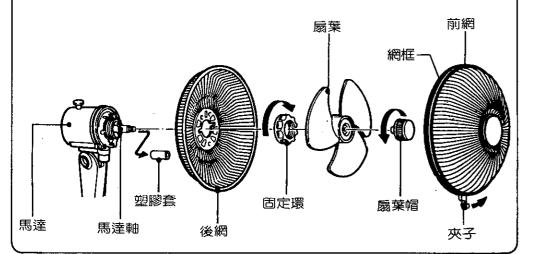

# 各部份名稱及使用方法

# 擺頭按鈕 ● 按下擺頭鈕……開始左右擺動 ● 拉上提頭鈕……停止左右擺動 擺頭按鈕


高度調整


上下伸縮時・請按升降鈕

至最底端

若要移動風扇,請將風扇降

升降鈕

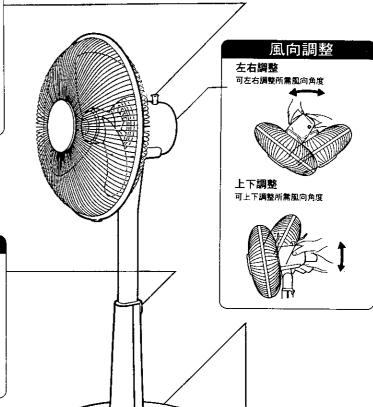

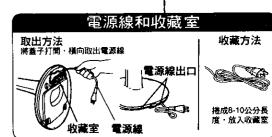

# 緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時,請先將電源開關關掉,再將 電源插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的售後服務。

### 規 格


(最高速度情況)

(SK-B14LT)

(SK-A16LT)

額 定 電 壓	AC 110V/60Hz	AC110V/60Hz
消耗電力	53W	60W
風 速(m/min)	185 以上	220 以上
風 量(m³/min)	40 以上	53 以上
擺動角度	0——90度	090度
定時開關	3 小時	3 小時
電源線長度	1.8m	1.8m
淨 重(kg)	5.4	5.9
毛 重(kg)	8.7	9.2
機體尺寸	高877-1110×寬445×深465(mm)	高902-1135×寬495×深465(mm)

# 使用方法

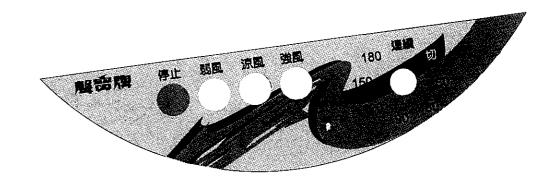

### ■風量控制

- 請依自己的需要選擇風量鍵。
- ●請注意當定時器在「切」時,即使按 了風量鍵,風扇也不會動作,這時請 將定時器切換至「連續」即可。

### ■定時器控制

- ●請依自己所想要的時間,向右旋轉。
- ◆設定時請轉至所須時間後再稍旋轉多 一點。
- ●不使用定時功能時請轉至「連續」的 位置即可。


## 爲安全請務必遵守使用方法


- 使用完後,插頭請拔 起來,拔起插頭時請 勿直接拉電源線。
- 在火源附近或高溫( 40℃以上)場所、廢 紙、金屬屑多的場所 ,有易燃氣體、濕氣 、重油汚多及會被水

淋的場所,請勿使用


風扇請勿直接對爐火 或瓦斯爐吹。




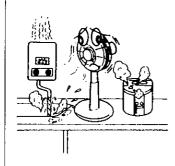


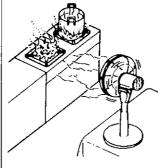

- 電扇請勿直接對人體 吹,尤其是病人、嬰 兒、老人等心臟較弱 的人。睡眠時過冷有 礙身體健康。
- 扇葉旋轉時,請勿將 手指或棒狀物等插入 ,以免受傷,尤其是 有小孩子的家庭,請 特別注意。
- 請放置在較安定,並 遠離如窗簾等可能被 吸入網內之處所使用。

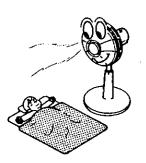

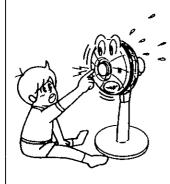

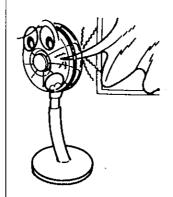


### 注意事項


- 使用前,請確認後網、扇葉、前網是否已安裝妥,才通電。
- 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向電扇會造成塑膠
  部品破損變質。
- 風扇使用時,請置放於平整的場所,以免造成傾倒破損產生故障。
- 電風扇使用時,請注意您的小孩。

### 保養操作方法

1.為防止危險產生,保養時請先將 插頭拔起。

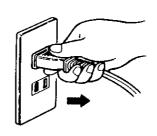

2.前網、扇葉、後網拆裝保養時, 請依組立時反順序拆下。



- 3.扇葉、本體等保養,請使用軟布 沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後 然後再用乾布擦乾。
  - 絕對禁止使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水…)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塑膠或 漆裝部品受損、變質。
- 馬達軸擦拭乾淨後,爲防止生銹 ,請使用潤滑油塗在上面並套上 塑膠套,且儲存於濕氣少的地方

